








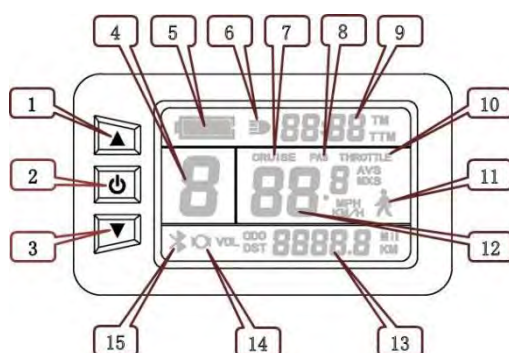

## Manuel d'utilisation pour écran LCD KT-LCD7

Cher utilisateur, merci de lire ce manuel avant d'utiliser l'écran KT-LCD7. Ce document va vous guider dans l'utilisation et le contrôle des différentes fonctionnalités.



### Fonctions et affichages




1		Fleche haut	12	KM/H	Vitesse en km/h
2		On/Off Validation		MPH	Vitesse en Miles
3		Fleche bas		MXS	Vitesse maximale
4	ASSIST			AVS	vitesse moyenne
5		Indicateur du niveau de la batterie	13	KM	Distance en Km
6		Lumière		Mil	Distance en Miles
7	CRUISE	Fonction croisière		DST	Distance d'un voyage
8	PAS	Fonction assistée		ODO	Distance totale d'utilisation
9	TM	Durée d'un seul voyage		VOL	Voltage de la batterie
	TTM	Durée totale d'utilisation	14		Indicateur de freins
10	THROTTLE	Affichage de l'accélérateur	15		Bluetooth display
11		6KM/H de puissance Mode marche			


## Operations

### 1. On/Off


Appuyer quelques secondes sur  pour allumer l'écran LCD, appuyer quelque seconde sur  pour éteindre l'écran. Quand le moteur ne fonctionne pas et que le vélo n'est pas utilisé l'écran s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.


### 2. Ecran d'accueil

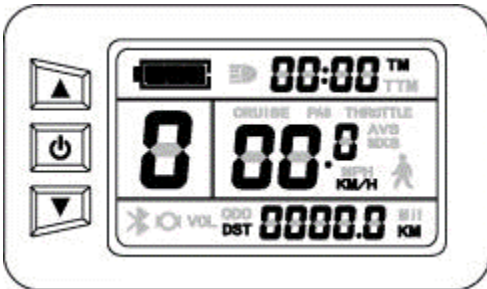

Appuyer sur le bouton  pour commencer, l'écran s'allumera.


### 3. Lumière

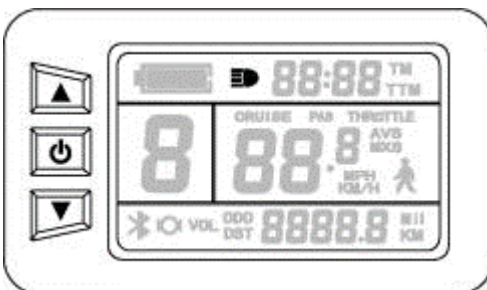



Appuyer sur  jusqu'à ce que l'indicateur de lumière s'affiche sur votre écran.


Faites de même pour éteindre votre lumière, elle s'éteindra automatiquement si vous éteignez votre écran LCD.

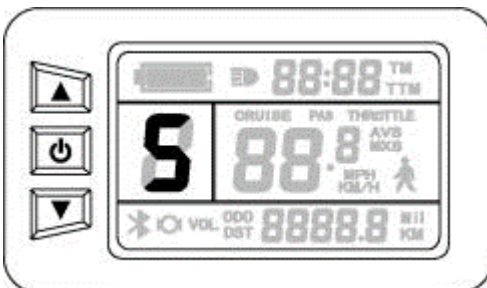

### 4. Assistance




Appuyer sur  ou  pour monter ou descendre votre niveau d'assistance. Les niveaux vont de 1 (puissance min) à 5 (puissance max).
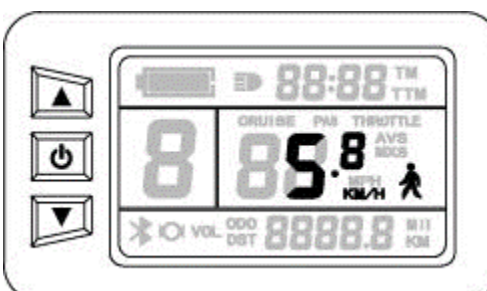
### 5. Mode marche




Maintenir le bouton  appuyer le symbole  du mode marche va s'afficher, votre vélo avancera à une vitesse maximale de 6 Km/h. Si vous relâchez le bouton, la fonction se coupe automatiquement.

### 6. Remise à zéro du temps de trajet et de la distance

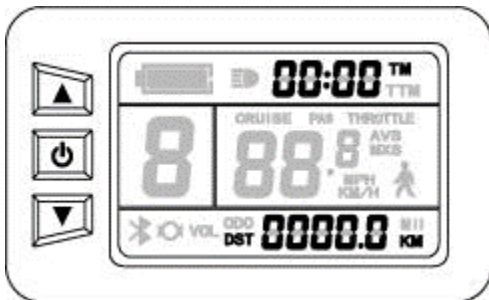


Après avoir allumé votre écran LCD attendez 5 secondes puis appuyer simultanément sur ▲ et ▼. La durée TM et la distance DST clignote. Faites une brève pression sur ⏻ les données seront réinitialiser. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes le LCD reviendra automatiquement sur l'écran d'accueil.

## 7. Ecran 2

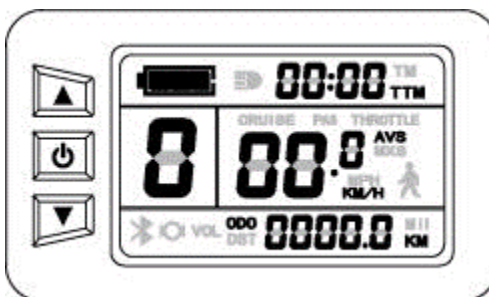

Appuyer brièvement sur ⏻ pour accéder au deuxième écran, sur celui-ci vous trouverez la vitesse moyenne ainsi que la distance totale.


## 8. Ecran 3

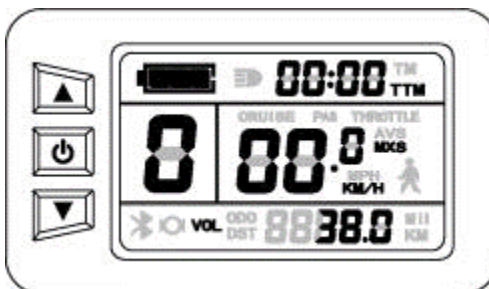

Depuis l'écran deux appuyer encore une fois sur ⏻ vous accèderez au troisième écran, ou sera indiqué la vitesse maximale et le voltage de la batterie.

Appuyer encore une fois sur ⏻ pour revenir à l'écran d'accueil.

## 9. Codes d'erreur

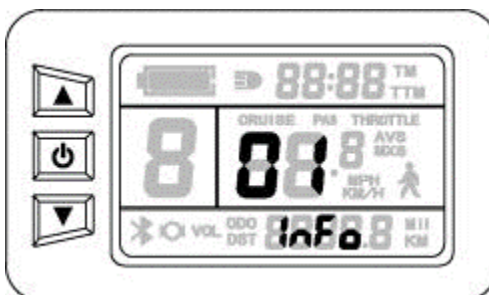

03\_ info anomalie au niveau du moteur.

04\_ info anomalie au niveau du capteur de pédalage

06\_ info court-circuit du moteur ou du contrôleur.